

# S-71W

## パワードサブウーファー

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に、本書の「安全に正しくお使いいただくために」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」は「保証書」と一緒に必ず保管してください。

### 安全に正しくお使いいただくために

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

#### お手入れについて



通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は化学ぞうきん等に付属の注意事項をよくお読みください。

#### 音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などには気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも1つの方法です。お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

#### サブウーファーご使用時のエチケット

サブウーファーは耳に聞こえにくい超低音を再生します。超低音は壁や床を通して漏れていきますので、音量には十分気を配ってください。

#### ⚠ 警告 [ 異常時の処置 ]



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

#### ⚠ 注意



● 機器本体の電源 (POWER) スwitch を切っても、電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ (遮断装置) を抜く必要があります。旅行などで長期間この製品をご使用にならないときには、安全のため必ず電源プラグ (遮断装置) をコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



● 電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ (遮断装置) を抜く必要があります。万一の事故に備え、本機を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグ (遮断装置) に容易に手が届くように設置してください。

## 特長

- ・ 280 W(PEAK) ハイパワーアンプ搭載
- ・ ハイリニアリティ磁気回路搭載 25 cm ウーファー
- ・ 当社独自開発のフェイズコントロール (Phase Control) 技術\*を採用


\* フェイズコントロール技術とは、マルチチャンネルオーディオのソフト制作時や再生時に発生する「低音のズレ」(時間遅れ及び位相のズレ)を解消する技術です。

## 付属品の確認

RCA ピンコード (3 m) × 1  
電源コード × 1  
保証書 × 1  
取扱説明書 (本書)

## 設置

### スピーカーの設置

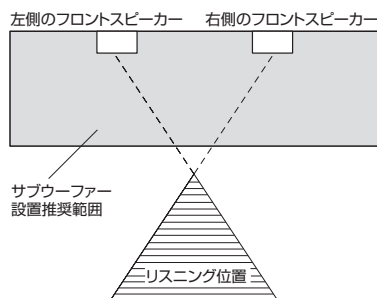


サブウーファーは、人間の耳が低音域において方向がわかりにくくなることを利用し、重低音をモノラルで再生します。そのため、設置場所はかなり自由になりますが、あまり離れた場所に置くとサブウーファー以外のスピーカーとの音のつながりが不自然になる場合があります。

- ・ サブウーファー正面をリスニング位置に向けてください。
- ・ 本機はブラウン管テレビとの近接使用ができませんのでブラウン管テレビから離してご使用ください。また、磁気に影響しやすい機器 (フロッピーディスク、カセットテープ、ビデオテープなど) は本機から離してお使いください。近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、相互作用によりブラウン管テレビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。

### 設置例

サラウンド効果を最大限に発揮させるため、下図のようなスピーカーの設置をお勧めします。

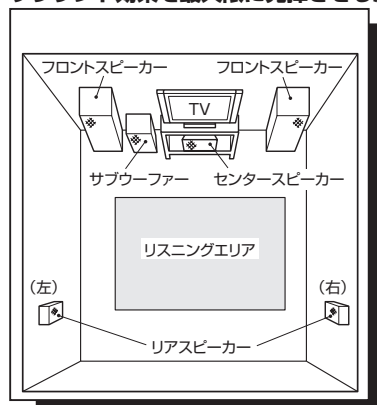


- ・ ブラウン管テレビの近くに設置するスピーカーは防磁型のものをお使いください。
- ・ 左右のスピーカーはテレビから等距離になるように設置してください。
- ・ リア (サラウンド) スピーカーはリスナーの真横または少し後方で、耳の位置から約 1 m 位上方に水平方向に設置すると効果的です。

### ⚠ 設置上の注意

- ・ 本機を設置する場合は、放熱を良くするため他の機器や壁などから十分な間隔をとってください (天面 25 cm 以上、後面 15 cm 以上、右側、左側各 10 cm 以上)。本機と壁および他の機器との間隔がとれないと、内部に熱がこもり、性能不良や故障の原因になります。また、十分な低音が再生できないことがあります。
- ・ ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- ・ 本機の上にものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- ・ 本機の上に液体を入れた容器を置かないでください。容器が倒れた場合、故障の原因となります。
- ・ 設置場所は床面のしっかりした場所を選んで設置してください。毛足の長いじゅうたんの上などに設置すると、じゅうたんが振動板に触れて、異音が発生することがあります。
- ・ 次のような場所には設置しないでください
  - 直射日光の当たる場所、暖房器具に近い場所。
  - 風通しが悪く、湿気やホコリの多い場所。
  - 振動や傾斜のある、不安定な場所。
  - アルコール類やスプレー式の殺虫剤など、引火性のものを使用する場所。
  - カセットデッキなど、磁界に影響される機器の近く。
- ・ チューナーのアンテナケーブルから離して設置してください
  - 近くに置いた場合に雑音が出る場合があります。このようなときはアンテナやアンテナケーブルから本機を離してご使用になるか、やむを得ない場合は本機の電源を切ってください。

### スピーカーシステムとの組み合わせ

- ・ S-71W を小型スピーカーシステムと組み合わせると、下図の様な特性が得られ、低音域が増強されます。

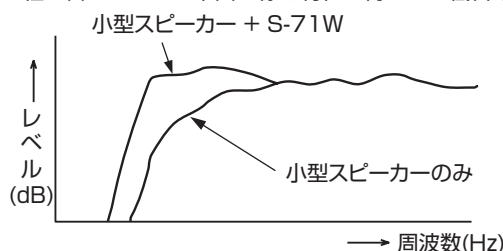

- ・ ドルビーデジタル\*の再生においては、サブウーファーの専用再生チャンネルの設定を推奨しており、特に LFE (Low Frequency Effect= 映画などの迫力を増すための地鳴りのような効果音) の再生に対して S-71W は有効です。

## 接続のしかた

機器の接続や変更を行う場合は、必ず本機とアンプ両方の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください

### ラインレベルの接続




付属の RCA ピンコードで、本機の LINE IN 端子とアンプのサブウーファー用プリアウト端子を接続します。本機は、ラインレベルアウトプット端子が付いているので、2 台以上のパワードサブウーファーを接続することができます。

#### ⚠注意

アンプの、サラウンド・センターチャンネル用のプリアウト端子と接続すると、センターチャンネルのみの低音となり、十分な低音が得られません。


### 電源コードの接続

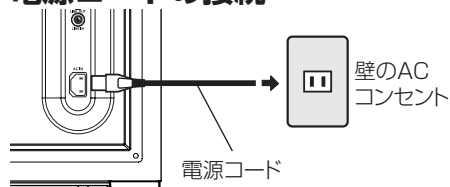

本機の電源コードを本体の電源コード接続端子 (AC IN) と壁のコンセントに差し込んでください。電源スイッチを入れる順番は、アンプを先に、本機をあとにしてください。

## 各部の名称と使いかた

### 前面パネル

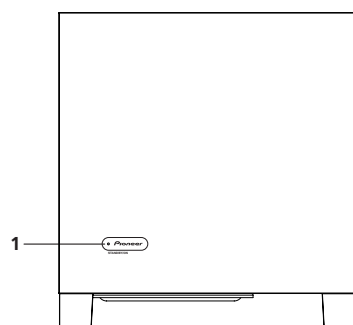

#### 1. パワーインジケータ (STANDBY/ON)

電源をオンにすると青色に点灯します。スタンバイ状態の時は赤色に点灯します。


#### ⚠注意

パワーインジケータが消灯している状態でも、電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ (遮断装置) を抜く必要があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならないときには安全のため必ず電源プラグ (遮断装置) をコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

#### 2. 電源スイッチ (POWER)

電源がオンになります。もう一度押すと、電源がオフになります。

### 後面パネル

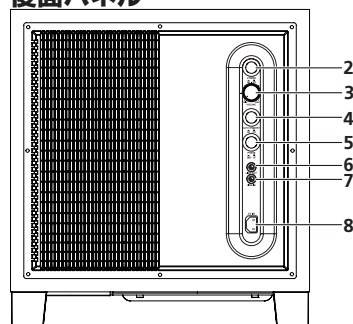

#### 3. ボリュームつまみ (VOLUME)

サブウーファーの音量を設定します。

- ・ 最小 (MIN) 位置からゆっくりと回してください。
- ・ 本機は独自に重低音のレベルを設定できますので、アンプ側で低音の増強をしないでください。

#### 4. オートスタンバイオン / オフ切り換えスイッチ (AUTO STANDBY)

オートスタンバイ機能を ON または OFF にします。

#### ⚠注意

お買い上げ時、オートスタンバイオン / オフ切り換えスイッチは ON になっています。

### オートスタンバイ機能

入力信号がない状態で約 12 分間が経過すると、電源が自動的にスタンバイ状態 (オフ状態) になります (パワーインジケータが赤色に点灯します)。入力信号が入ると自動的に電源がオンになります。オートスタンバイオン / オフ切り換えスイッチを OFF にすると、オートスタンバイ機能は無効になります。

#### ⚠注意

使用する環境によって、周辺機器からのノイズなどの影響を受けてオートスタンバイ機能が動き、電源がオンになってしまうことがあります。そのようなときはオートスタンバイオン / オフ切り換えスイッチを OFF にして、電源スイッチで電源をオン / オフしてください。

#### 5. フェーズスイッチ (PHASE)

- ・ スイッチを 180° にすると入力信号に対し出力の位相を逆にします。スイッチを 0° にすると同位相になります。
- ・ 通常は 0° で使用しますが、サブウーファーと左右スピーカーの音のつながりが不自然に聞こえる場合は切り換えてみて、自然に聞こえる方に設定してください。

#### 6. ラインレベルアウトプット端子 (LINE OUT)

本機を経由して、他の機器に接続するときに使用します。

#### 7. ラインレベルインプット端子 (LINE IN)

サブウーファー用プリアウト端子付のアンプと、付属の RCA ピンコードで接続します。

#### 8. 電源コード接続端子 (AC IN)

電源コードを接続します。すべての接続が終わってから、最後に AC インレットと壁のコンセントとを付属の電源コードで接続してください。

## 使いかた

「各部の名称と使いかた」もあわせてご覧ください。

### 1. 電源スイッチ (2) を押します。

電源を入れるときは、アンプの電源をオンにしてから本機をオンにしてください。電源を切るときは、本機の電源をオフにしてから、アンプの電源をオフにしてください。

### 2. アンプを操作して音を出し、本機以外のスピーカーの音量を調整します。

### 3. ボリュームつまみ (3) で音量を調整します。

必要に応じてフェーズスイッチ (5) を操作し、さらにボリュームつまみ (3) で調整してください。

### 4. 使用後は電源スイッチ (2) を押してオフにします。

パワーインジケーターが消灯します。



音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、故障や火災の原因となることがあります。

## 仕様

### アンプ部

最大出力 .....	280 W (PEAK)
実用最大出力 (100 Hz, 10 %, 6 Ω) .....	160 W (JEITA)
入力端子 .....	
入力レベル .....	190 mV
位相切換 .....	0° / 180° ( 切換 )

### スピーカー部

型式 .....	位相反転式フロア型
スピーカーユニット .....	25 cm コーン型
再生周波数帯域 .....	26 ~ 1000 Hz

### 電源部・その他

電源 .....	AC100 V、50/60 Hz
消費電力 .....	100 W
省エネモード時消費電力 ( スタンバイ状態 ) .....	0.45 W 以下
外形寸法 .....	372 mm( 幅 ) × 394 mm( 高 ) × 412 mm( 奥行 )
質量 .....	19.3 kg
本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。	

## 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、ちょっとチェックしてみてください。意外な操作ミスが故障とされています。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気器具もあわせてお調べください。

症状	原因	処置
電源が入らない。( パワースイッチを押してもインジケーターが点灯しない。 )	電源コードが正しく接続されていない。	プラグを正しく接続してください。
音が出ない。( インジケーターは青に点灯する。 )	VOLUME つまみが MIN 位置になっている。	VOLUME つまみをゆっくり右に回してください。
	RCA ピンコードの接続が正しくない、または外れている。	接続を確認し、正しく接続してください。
音が歪む。	音量が大きすぎる。	VOLUME つまみを左に回し、音量を下げてください。 アンプ側で低音の増強をしないでください。
発振 ( 大きな音が連続的に出る ) する。	本機の音量が大きすぎる。	VOLUME つまみを左に回し、音量を下げてください。
チューナーを聞いたときに雑音が多い。	AM ループアンテナや FM の室内アンテナが本機の近くにある。	アンテナと本機の距離を離してください。
音が途切れる。	オートスタンバイ機能が ON になっている。	オートスタンバイ機能を OFF にしてください。
音が出ない。( インジケーターは赤に点灯する。 )	入力信号がない。	オートスタンバイ機能を OFF にしてください。

## 保証とアフターサービスについて

### 保証書（別添）について

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションをご利用ください。

電話番号は「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」をご覧ください。

### 修理を依頼されるとき

上記に従って調べていただき、なお異常のあるときには、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

#### 連絡していただきたい内容

- ・ ご住所
- ・ お名前
- ・ 電話番号
- ・ 製品名：パワードサブウーファー
- ・ 型番：S-71W
- ・ お買い上げ日
- ・ 故障または異常の内容の状況（できるだけ詳しく）
- ・ 訪問のご希望日
- ・ ご自宅までの道順と目標（建物、公園など）

### 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

### 保証期間が過ぎているときは：


修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## インターネットによるお客様登録のお願い

<http://pioneer.jp/support/>

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

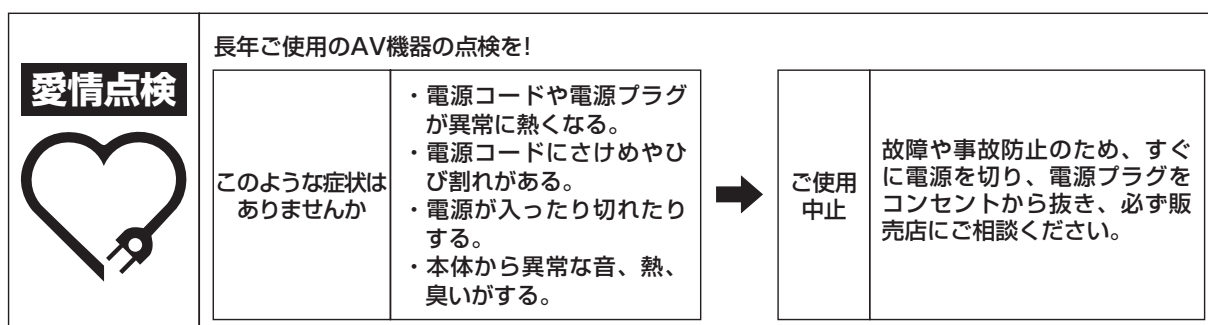

K026\_A\_Ja



## サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。（沖縄県の方は沖縄サービス認定店）  
また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

<b>●北海道地区</b>		受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆北海道サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811 函館市富岡町2-18-7
<b>●東北地区</b>		受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆東北サービスセンター	FAX 022-375-4996	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023 山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX 019-656-7648	〒020-0051 盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821 青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802 八戸市小中野3-16-8
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目345-1
<b>●東京都内</b>		受付 月～土 9:30～18:00（日・祝・弊社休業日は除く）
世田谷サービスステーション	FAX 03-3419-4234	〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9
北東京サービスステーション	FAX 03-3944-7800	〒170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
<b>●関東・甲信越地区</b>		受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆東関東サービスセンター	FAX 043-207-2555	〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
松戸サービス認定店	FAX 047-340-5052	〒270-0021 松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	〒310-0844 水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店	FAX 0298-58-1369	〒305-0045 つくば市梅園2-2-6
☆北関東サービスセンター	FAX 048-651-8030	〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店	FAX 049-233-6581	〒350-0804 川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	〒321-0912 宇都宮市石井町3373-21
群馬サービス認定店	FAX 0270-22-1859	〒372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
新潟サービス認定店	FAX 025-374-5756	〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1-20-11
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1
☆南関東サービスセンター	FAX 045-943-3788	〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜サービス認定店	FAX 045-348-8661	〒240-0043 横浜市保土ヶ谷区坂本町250
神奈川西サービス認定店	FAX 046-231-1209	〒243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX 04994-6-1246	〒100-1211 三宅村大字坪田
松本サービス認定店	FAX 0263-48-0575	〒390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	〒380-0935 長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003	〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
<b>●中部地区</b>		受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆中部サービスセンター	FAX 052-532-1148	〒451-0063 名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	〒444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	〒514-0821 津市垂水522-5
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店	FAX 054-236-4063	〒422-8034 静岡市駿河区高松1-17-17
沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	〒410-0876 沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	〒430-0912 浜松市中区茄子町355-1
金沢サービス認定店	FAX 076-240-0550	〒920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	〒939-8211 富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	〒910-0001 福井市大願寺3-5-9

<b>●関西地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆関西サービスセンター	FAX	06-6310-9120	〒564-0052 吹田市広芝町5-8
神戸サービス認定店	FAX	078-265-0832	〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX	0792-51-2656	〒671-0224 姫路市別所町佐土1-126
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026	〒641-0014 和歌山市毛見1126-4
京都サービス認定店	FAX	075-352-2588	〒600-8322 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F
奈良サービス認定店	FAX	0742-36-8713	〒630-8132 奈良市大森西町21-26
福知山サービス認定店	FAX	0773-24-5375	〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
<b>●中国・四国地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆中四国サービスセンター	FAX	082-248-9939	〒730-0041 広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F
岡山サービス認定店	FAX	086-244-8748	〒700-0975 岡山市北区今8-15-21
松江サービス認定店	FAX	0852-22-7779	〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内
福山サービス認定店	FAX	0849-31-2791	〒720-0815 福山市野上町3-12-9
鳥取サービス認定店	FAX	0857-28-8011	〒680-0934 鳥取市徳尾422-2
徳山サービス認定店	FAX	0834-33-5759	〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F
高松サービスステーション	FAX	087-861-4841	〒760-0078 高松市今里町1-16-1
徳島サービス認定店	FAX	088-669-6076	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX	088-802-3321	〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX	089-911-5608	〒791-8013 松山市山越5-12-8
<b>●九州地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆九州サービスセンター	FAX	092-412-7460	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3
北九州サービス認定店	FAX	093-941-8354	〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
博多サービス認定店	FAX	092-461-1643	〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7
西九州サービス認定店	FAX	0952-20-1991	〒840-0201 佐賀市大和町大字尼寺2688-1
長崎サービス認定店	FAX	095-849-4606	〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX	096-331-3323	〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX	097-551-2049	〒870-0921 大分市秋原3-23-15 日商ビル101
宮崎サービス認定店	FAX	0985-27-3136	〒880-0821 宮崎市浮城町98-1
鹿児島サービス認定店	FAX	099-201-3803	〒890-0046 鹿児島市西田3-8-24 サニーサイド211F
<b>●沖縄県</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービス認定店	TEL	098-987-1120	〒902-0073 那覇市上間413 琉電アパート1-5
	FAX	098-987-1121	

平成21年10月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる  フリーコールおよび  フリーコールは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## ご相談窓口のご案内


パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

- 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

#### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品  0120-944-222 一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>  
※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

## 修理窓口のご案内


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

### 修理についてのご相談窓口

- お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

#### 修理受付センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81028 一般電話 03-5496-2023

■ファックス  0120-5-81029

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair.html>  
※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

#### 沖縄サービス認定店（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話 098-987-1120


■ファックス 098-987-1121

### 部品のご購入についてのご相談窓口

- 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

#### 部品受注センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81095 一般電話 0538-43-1161

■ファックス  0120-5-81096

平成21年10月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.034

© 2009 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

JIS C 61000-3-2適合品

D50-5-10-1\_A Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部:限度値—高調波電流発生限度値(1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

この取扱説明書は環境に配慮して、パルプの使用量を、2005年度製品より40%削減しています。

<SRA1494-A>